1) 右側及び左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑨(連結側はボルト⑫)で固定する。
2) L型補強アングル③をアーチ型支柱①の左右にボルト⑨(連結側はボルト⑫)で取付け、もう片側を
ボルト⑩(連結側はボルト⑪)で設置アングル②に取り付ける。
3) 組立完了後、ボンベホルダーの設置個所に置きアーチ型支柱①はボルト⑫でL型補強傾斜
アングル③はボルト⑪で3台を接続して下さい。
4) アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて20本のアンカー⑧で固定する。

＊ ボンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートうちを施工しておいて下さい。

No,	品名	材質・寸法	数量
12	ボルト(連結用)	SUS M8×80	8
11	ボルト(連結用)	SUS M8×25	4
10	ボルト	SUS M8×18	2
9	ボルト	SUS M8×45	2
8	アンカーボルト	φ8×50	20
7	ボンベチェーンW	ユニクロ鍍金 φ4×1600	8
6	ボンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト	20
5	架台取付桟	アルミA6063S・T5 T型 20×40×3t	10
4	ボンベ転倒防止桟	アルミA6063S・T5 T型 20×40×3t	10
3	補強傾斜アングル	アルミA6063S・T5 L型 30×30×3t	10
2	接地アングル	アルミA6063S・T5 L型 25×50×3t	10
1	アーチ型支柱	アルミA6063S・T5 角 30×30×3t	5

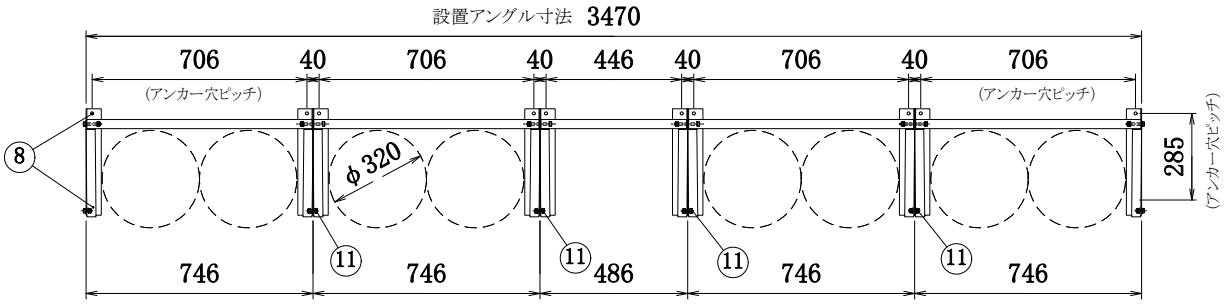

平面図

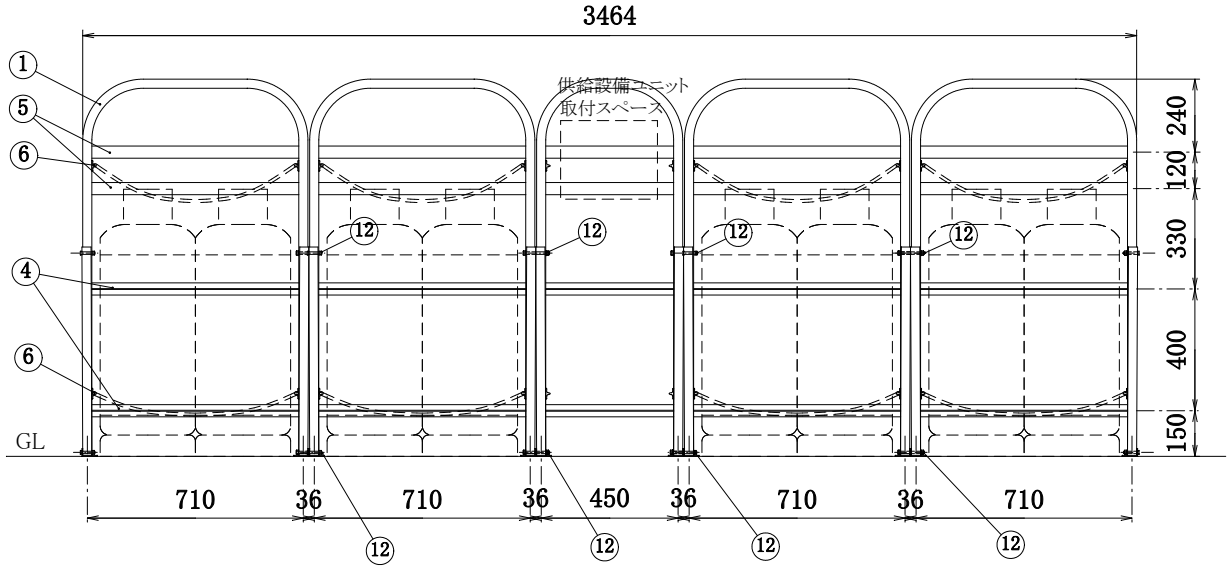

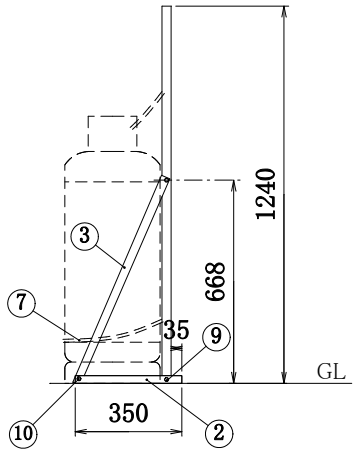

※ 震度7(818gal程度)の強い地震でもガスボンベを転倒させない為に必ずボンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

髙橋産業株式会社	品名	ボンベホルダー (20kg容器用)	縮尺 1/20
	機種	UTIC-209XK	設計 15.12.10

図番